



HAMILTON

AMERICAN SPIRIT ■ SWISS PRECISION




FACE 2 FACE II | LIMITED EDITION | ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Хронограф с автоматическим подзаводом


Для установки времени обратитесь к руководству по общему использованию, а также к руководству по эксплуатации.



Нажмите, чтобы повернуть корпус

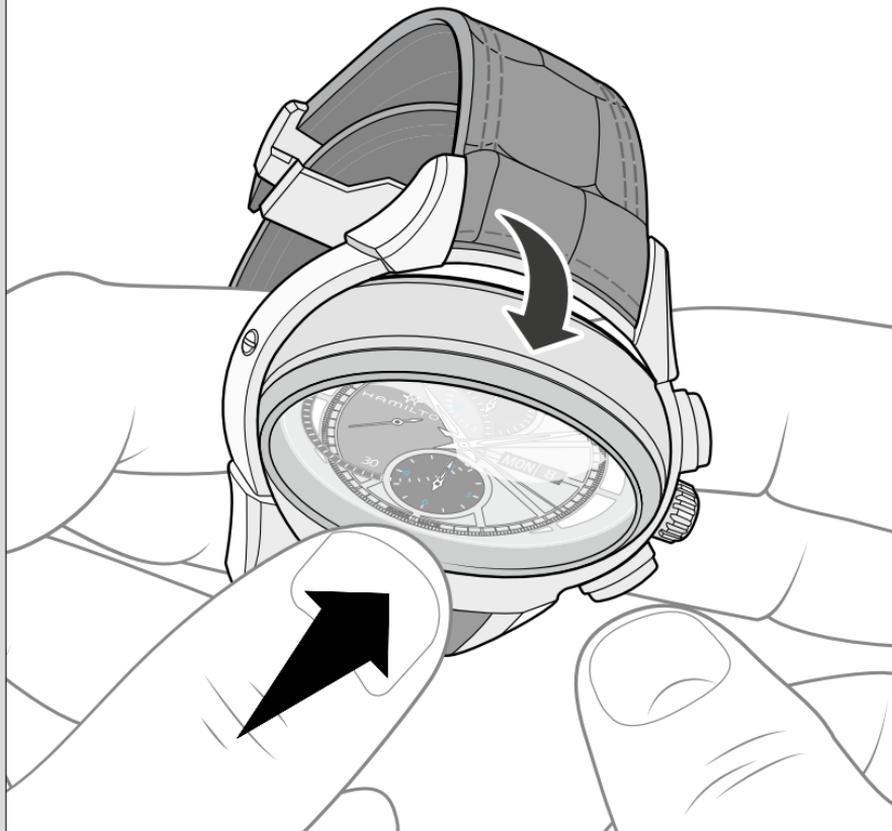

Зафиксируйте корпус в центральном положении

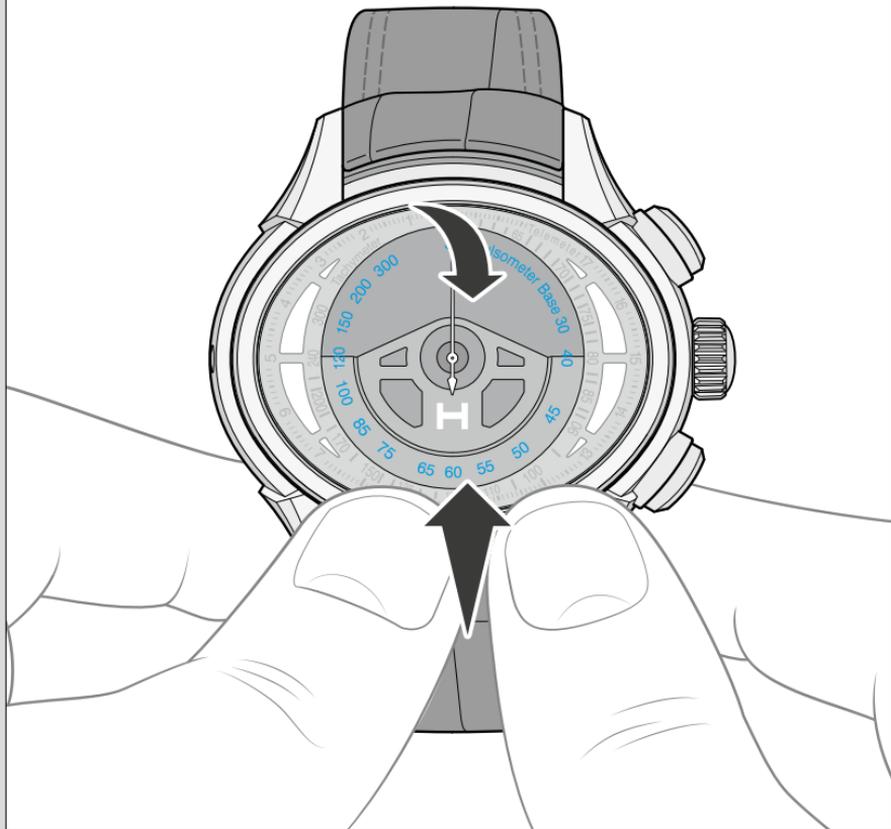

Дополнительную информацию см.:

www.hamiltonwatch.com/customer-service/user-manuals



ПУЛЬСОМЕТР (СТАНДАРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 30 УДАРОВ)

Хронограф со шкалой, позволяющей измерить частоту сердечных сокращений в минуту.

Процедура

Нащупайте пульс. Запустите хронограф и сосчитайте 30 ударов, после этого остановите хронограф. Результат мгновенно отобразится на шкале пульсометра.

Пример: **75 ударов** в минуту

Обнулите показания счетчика.



ТАХОМЕТР

Хронограф со шкалой, позволяющей измерить среднюю скорость в км/ч или в милях/час при преодолении расстояния в 1 км или 1 милю. Распространяется только на измерения времени, не превышающие 60 секунд.

Процедура

Запустите хронограф в момент начала движения и остановите его по прохождении дистанции в 1 км или 1 милю, значение, показанное на шкале тахометра с помощью секундной стрелки, соответствует средней скорости, измеренной в км/ч или в милях/ч.

Пример: **120 км/ч** или **120 миль/ч**

Обнулите показания счетчика.



ДАЛЬНОМЕР

Хронограф со шкалой, позволяющей измерить расстояние на основе времени, разделяющего наблюдаемое явление от вызванного им звука. Например, для измерения расстояния до фронта грозы следует определить отрезок времени между молнией и раскатом грома.

Процедура

Запустите хронограф в тот момент, когда Вы увидите молнию, и остановите его, услышав раскат грома. Результат мгновенно отразится на шкале.

Пример: **13 километров**

Обнулите показания счетчика.



www.hamiltonwatch.com